


Flachdach-Montageanleitung

Benz light

Benz easy


Benz

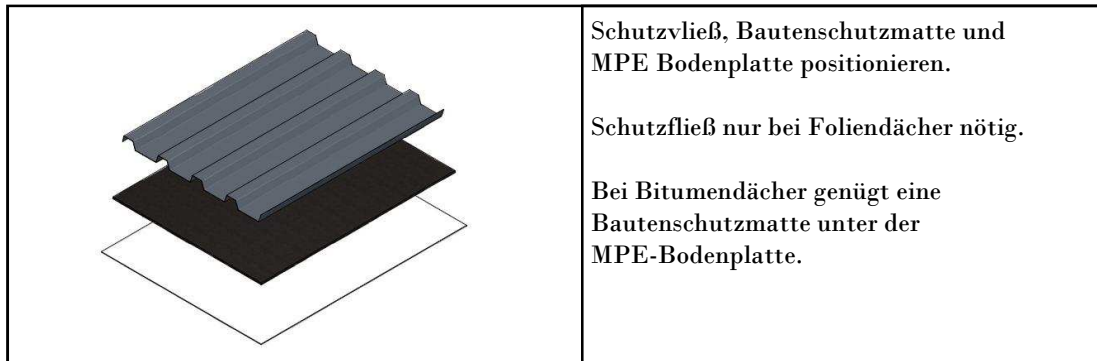

Schutzfließ, Bautenschutzmatte und MPE Bodenplatte positionieren.


Schutzfließ nur bei Foliendächer nötig.

Bei Bitumendächer genügt eine Bautenschutzmatte unter der MPE-Bodenplatte.

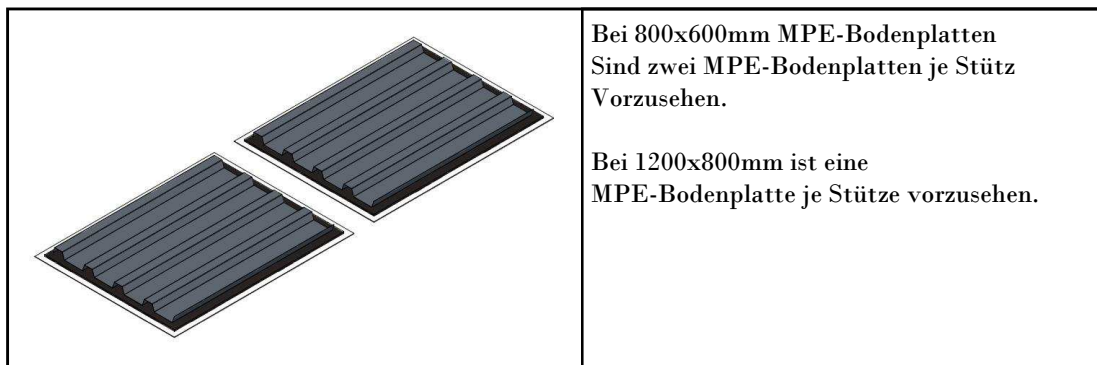


Bei 800x600mm MPE-Bodenplatten sind zwei MPE-Bodenplatten je Stütze vorzusehen.

Bei 1200x800mm ist eine MPE-Bodenplatte je Stütze vorzusehen.

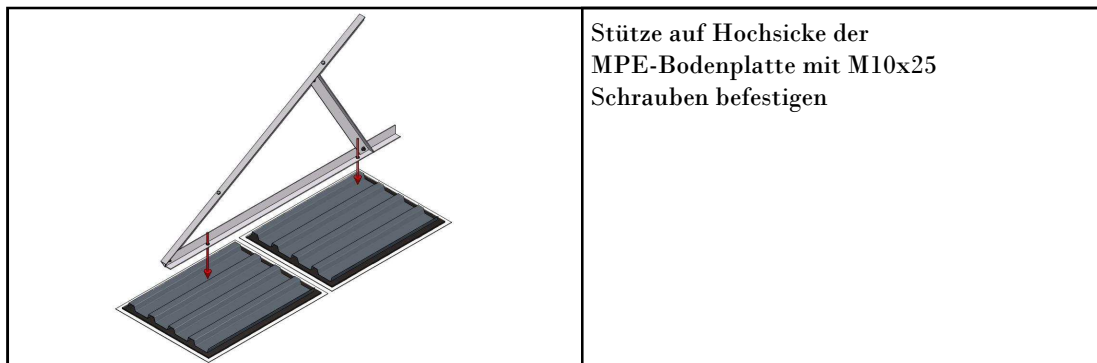


Stütze auf Hochsicke der MPE-Bodenplatte mit M10x25 Schrauben befestigen

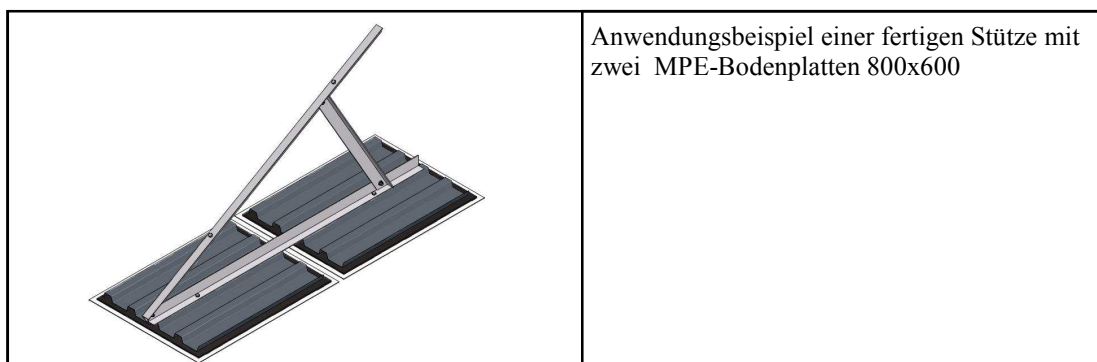


Anwendungsbeispiel einer fertigen Stütze mit zwei MPE-Bodenplatten 800x600

Stützenbefestigung

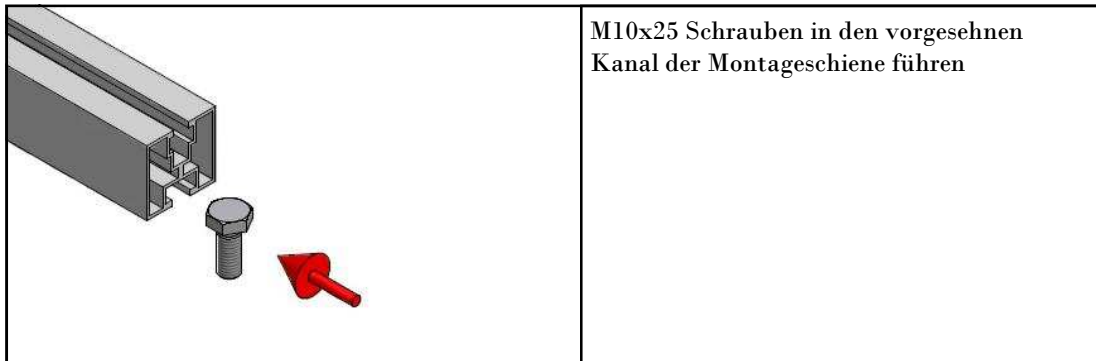


M10x25 Schrauben in den vorgesehenen Kanal der Montageschiene führen

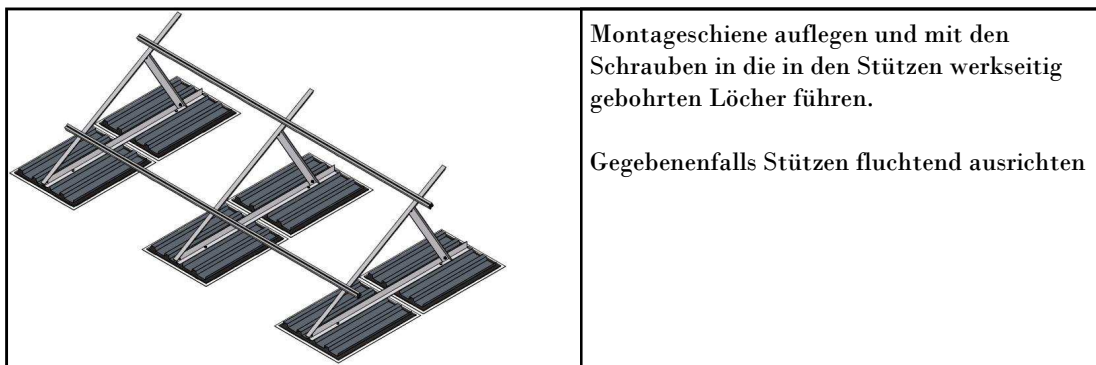


Montageschiene auflegen und mit den Schrauben in die in den Stützen werkseitig gebohrten Löcher führen.

Gegebenenfalls Stützen fluchtend ausrichten




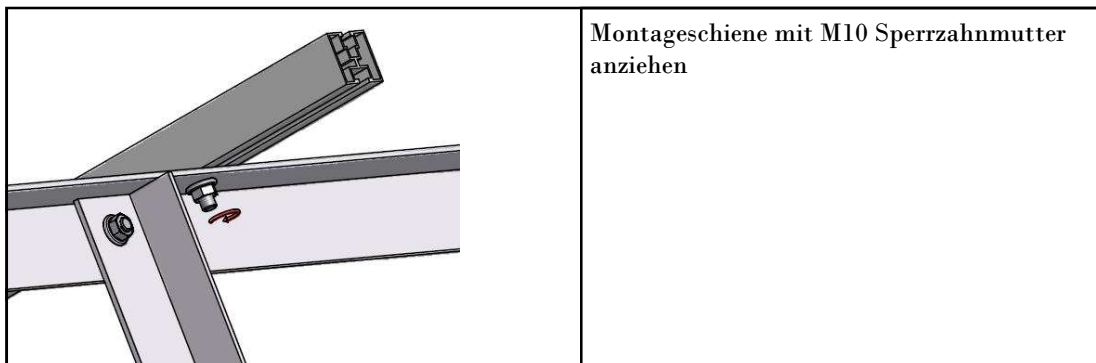


Montageschiene mit M10 Sperrzahnmutter anziehen

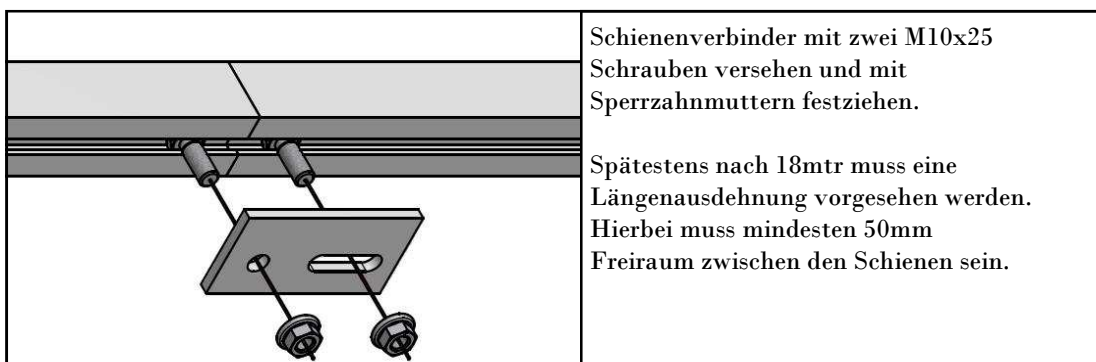

Schienenverbinder mit zwei M10x25 Schrauben versehen und mit Sperrzahnmuttern festziehen.

Spätestens nach 18mtr muss eine Längenausdehnung vorgesehen werden. Hierbei muss mindesten 50mm Freiraum zwischen den Schienen sein.

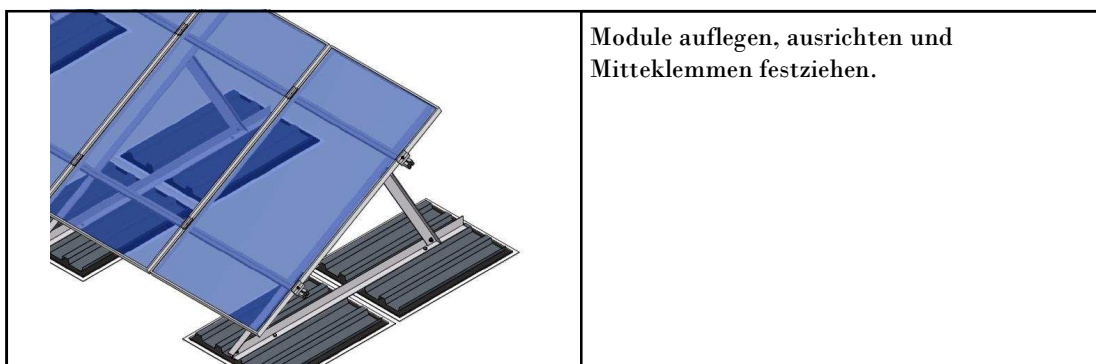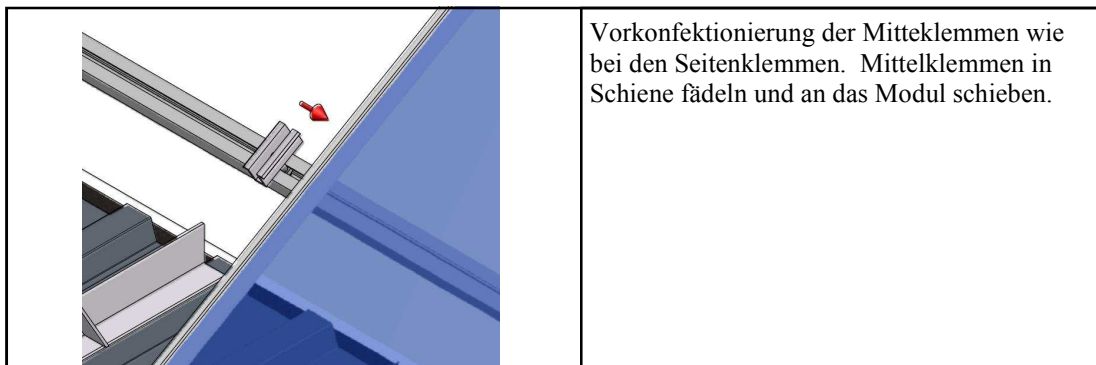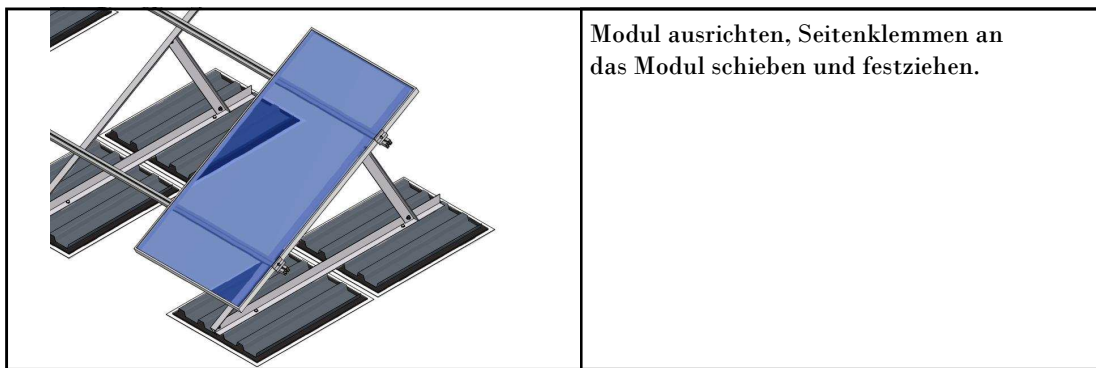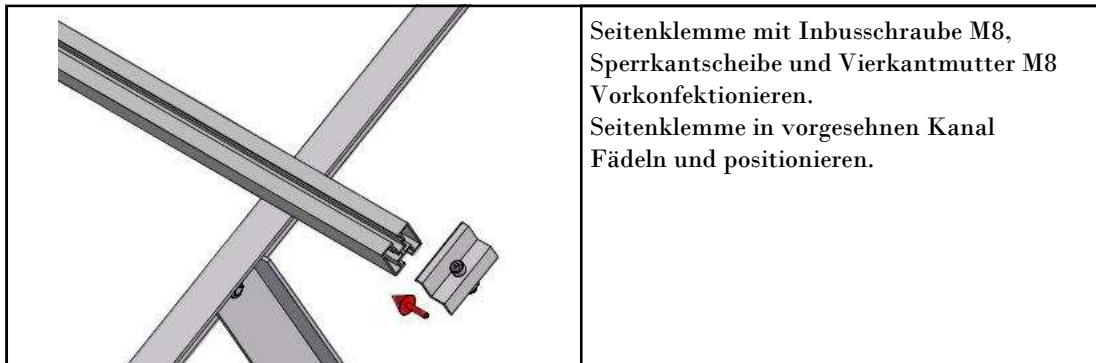

Modulbefestigung